


NÁVOD K OBSLUZE

ID: 68048

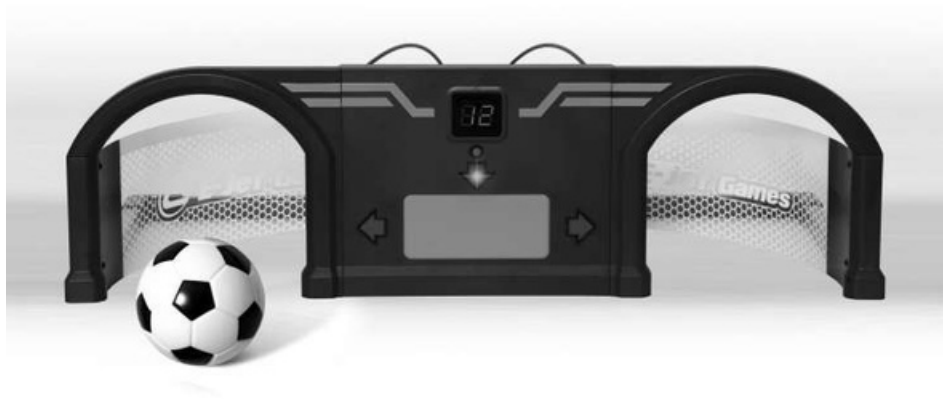

Distributor v ČR: RADANSPORT s.r.o. Za Otýlíř 10 370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz tel: +420 387 411 543 Vyrobeno v Číně

TIPY K MONTÁŽI:

- 1 - Přečtěte si prosím pozorně návod a dodržujte všechny montážní, provozní nebo bezpečnostní pokyny správně, aby nedošlo k poškození produktu nebo k vašemu zranění.
- 2 - Některé obrázky nebo kresby nemusí vypadat přesně jako váš produkt. Prosím, přečtěte si text návodu před zahájením každého montážního kroku.

UPOZORNĚNÍ

- 1 - Před montáží zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré součástky.
- 2 - Montáž a demontáž výrobku vždy provádějte pod dohledem dospělé osoby.
- 3 - Před každým použitím zařízení zkontrolujte.
- 4 - Pokud odhalíte jakékoli poškození na výrobku, přestaňte jej sestavovat nebo rozebírat.










VAROVÁNÍ: Montáž produktu je možná pouze pod dohledem dospělé osoby.



VAROVÁNÍ:


NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Tento produkt obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

SEZNAM DÍLŮ

1	Pro FIG. 1	2	Pro FIG. 5	3	Pro FIG. 1	4	Pro FIG. 1
 Hlavní deska (1 ks)		 Podpěra (2 ks)		 Oblouk (1 ks)		 Oblouk (1 ks)	
5	Pro FIG. 2	6	Pro FIG. 2	7	Pro FIG. 3	8	Pro FIG. 3
 Trubka (2 ks)		 Trubka (2 ks)		 Levá vodičí deska (1 ks)		 Pravá vodičí deska (1 ks)	
9	Pro FIG. 2	10	Pro FIG. 2	11	Pro FIG. 2	12	Pro FIG. 2
 Spojka (1 ks)		 Spojka (1 ks)		 Spojka (2 ks)		 Spojka (1 ks)	
13		14	Pro FIG. 1	15		16	Pro FIG. 1, 3
 Šroub (8 ks)		 Šroub (6 ks)		 Pěnový míč (1 ks)		 Šroubovák (1 ks)	


POKYNY K SESTAVENÍ

FIG.1

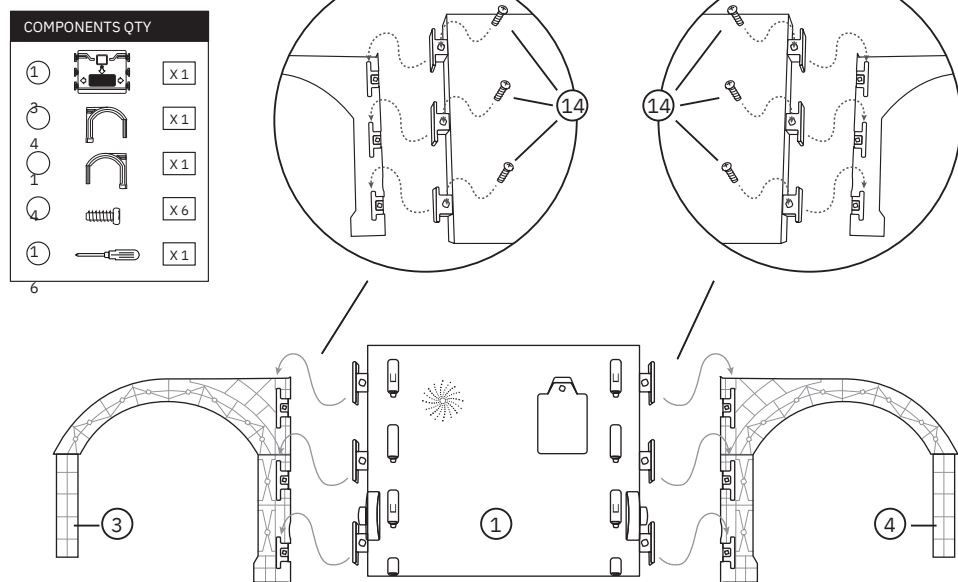

Zadní strana

FIG.2

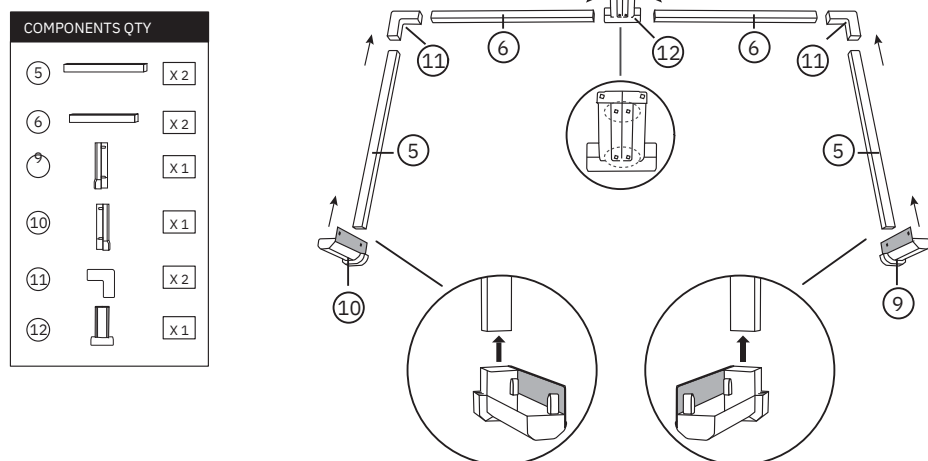

POKYNY K SESTAVENÍ

FIG.3


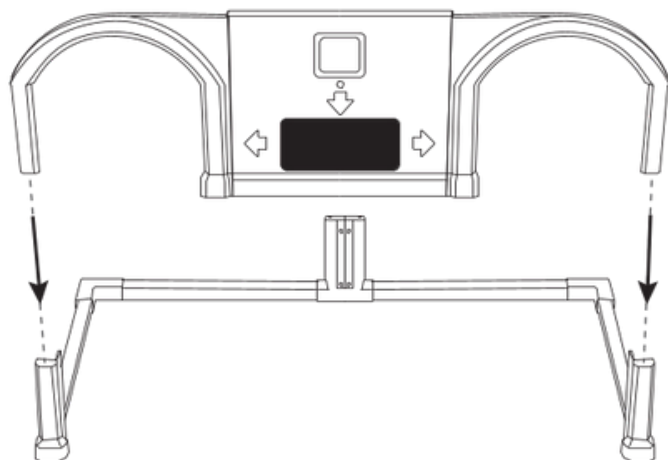


FIG.4

COMPONENTS QTY		
7		X1
8		X1
1		X8
3		X1
4		X1

6

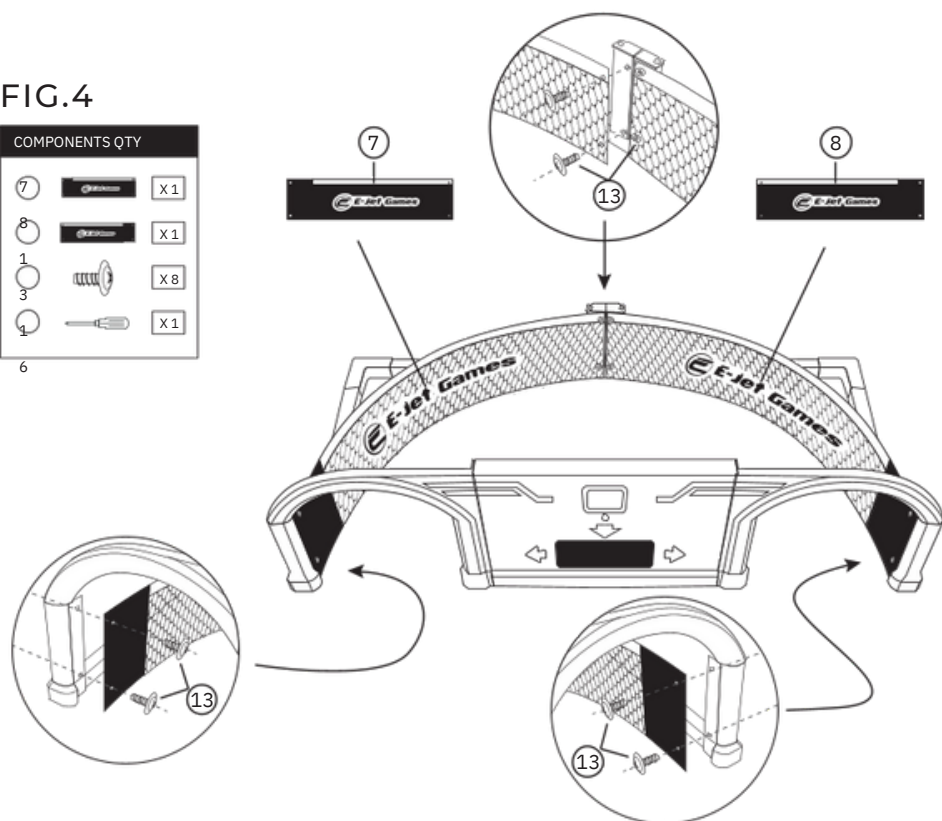

POKYNY K SESTAVENÍ

FIG.5



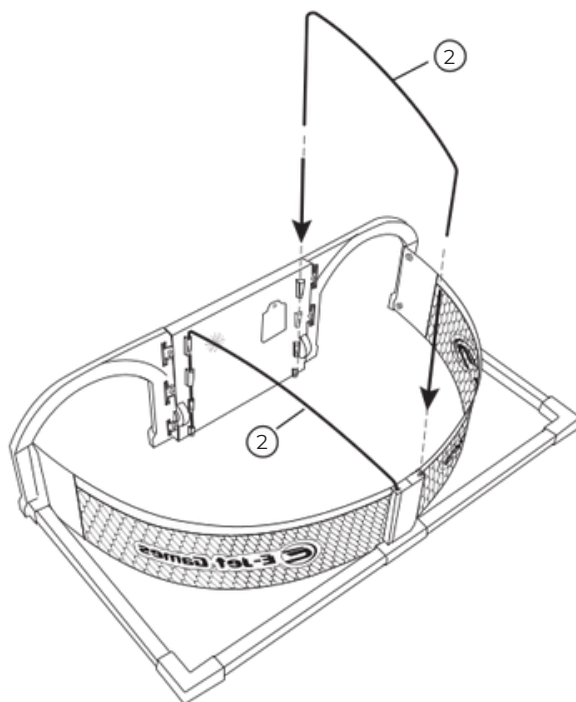


FIG.6

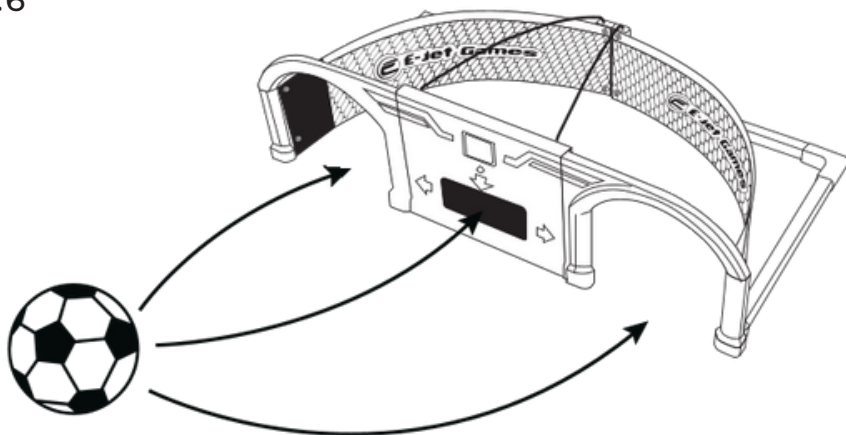

Branka je nyní připravena k používání.

NÁVOD K OBSLUZE

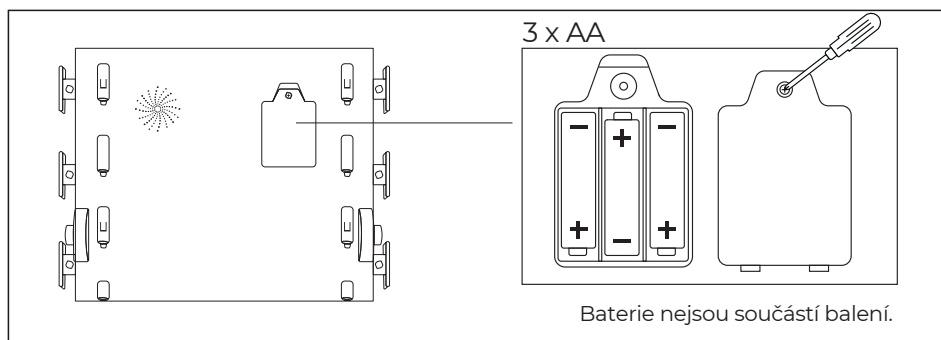


UPOZORNĚNÍ:

- Baterie, které k tomu nejsou určeny, se nesmí dobíjet.
- Nabíjecí baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie vkládejte na místo se správnou polaritou (+ a -).
- Vybité baterie je třeba z produktu vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.


Tlačítko:

1. Zapnutí: Ve vypnutém stavu krátce stiskněte tlačítko.
2. Vypnutí: V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund.
3. Potvrdit: V zapnutém stavu krátce stiskněte tlačítko.



Režimy:

1. Po zapnutí se na obrazovce budou střídavě zobrazovat čísla 01 a 02.
2. Krátkým stisknutím tlačítka potvrďte výběr odpovídajícího režimu.
3. Režim 01 Náhodný: Náhodně svítí šipka A/B/C.
4. Režim 02 Sekvence: Svítí A - C - A v nepřetržitém cyklu.



NÁVOD K OBSLUZE

Pravidla:

1. Po spuštění hry se na obrazovce zobrazí odpočítávání 60s.
2. Podmínky bodování: Kopněte míč do branky označené svítící šipkou do 5 s a ven z druhé strany nebo kopněte do míče, abyste se dotkli senzorového panelu uprostřed (B) označeného symbolem světelné šipky.
3. Za zásah získáte 1 bod.
4. Po dosažení skóre se na obrazovce zobrazí aktuální nasbírané skóre. Po 1 s se obrazovka přepne na odpočítávání.
5. Po zasažení cíle se změní.
6. Pokud není cíl zasažen, změní se po 5 sekundách.
7. Po skončení herního času 60s se na obrazovce zobrazí konečné skóre.
8. Krátkým stisknutím tlačítka potvrďte a vstupte do dalšího kola.
9. Branka se automaticky vypne, pokud nedojde k žádné operaci po dobu 5 minut.

Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Kontakt
Dovozce do ČR:
RADANSPORT, s.r.o.
Za Otýlí 10
370 01 České Budějovice
IČ: 26098806
DIČ: CZ26098806
e-mail: obchod@e-sportshop.cz
telefon: +420 387 411 543

Vyrobeno v Číně.