

Návod k obsluze

Solární fontána

(7 V, 1,5 W)

Úvod


Děkujeme, že jste si zakoupili naši solární fontánu, produkt je testován a certifikován. Aby se předešlo zbytečnému poškození okolí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného používání a údržby, nezapomeňte si tyto pokyny podrobně přečíst a tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

Specifikace

- Síla solárního panelu: 7 V 1,5 W
- Výkon čerpadla: 7 V 1,0 W
- Maximální průtok čerpadla: 190 l/h
- Maximální výška čerpadla: 110 cm
- Maximální výška vody: 60 cm

Funkce

- Životnost fontány: > 10 000 h
- Nastartování: < 3 s (Čerpadlo se automaticky obnoví do 3 sekund, když se obnoví sluneční světlo.)
- Fungování: Během slunečných dnů.
- Trysky: 6 různých trysek, které můžete měnit

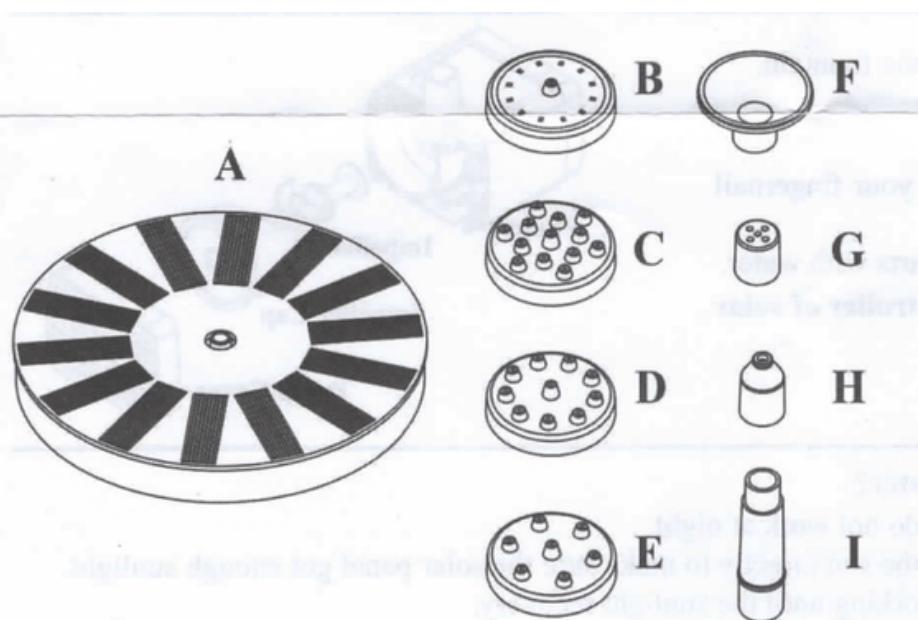

Část	Popis	Množství
A	Solární panel s pumpou	1
B	Tryska (13 otvorů)	1
C	Tryska (13 otvorů)	1
D	Tryska (10 otvorů)	1
E	Tryska (7 otvorů)	1
F	Základna pro trysku	1
G	Tryska (5 otvorů)	1
H	Tryska (1 otvor)	1
I	Spojovací hlavice	1

Údržba

- Pravidelné čištění čerpadla prodlouží životnost fontány.
- Čerpadlo čistěte následujícím způsobem:
- Krok 1: Sejměte kryt čerpadla.
- Krok 2: Krytku oběžného kola sejměte tak, že pod malý okraj umístíte prst.
- Krok 3: Demontujte oběžné kolo a díly očistěte vodou.

Abyste předešli poškození, neotevírejte regulátor solárního panelu!

Čerpadlo

Oběžné kolo

Krytka

Kryt čerpadla

Otázky a odpovědi – řešení problémů

Proč solární fontána nestříká vodu?

Fontána funguje pouze ve vodě. V noci (kdy není sluneční záření) fontána nefunguje.

Umístěte solární panel na sluneční světlo a nejlépe ho umístěte přímo proti slunci, abyste se ujistili, že na něj dopadá dostatek slunečního světla.

Při velmi malém slunečním záření přestane fontána fungovat, dokud se slunce více nerozsvítí.

Pokud jsou ve vodě nečistoty, vyčistěte čerpadlo. Příliš mnoho nečistot může zablokovat nebo poškodit čerpadlo.

Proč solární fontána stříká vodu přerušovaně?

Fungování solární fontány závisí na síle slunečního záření. Fontána bude stříkat vodu nepravidelně, pokud je světlo velmi slabé.

Fontána bude stříkat vodu nepřetržitě až sluneční světlo dosáhne určité intenzity.

Solární panel nefunguje, pokud je zastíněn stromy nebo mrakem.

Proč fontána stříká vodu do malé výšky?

Výška vystřikování fontány závisí na hloubce vody, na intenzitě slunečního záření a na způsobu instalace. Pokud je sluneční záření velmi slabé, výška stříkající vody je malá, případně fontána vůbec vodu netryská. Fontána musí být na hladině a mít pod sebou minimálně hloubku 2,5 cm. Pokud není hloubka dostatečná, čerpadlo není schopné nasát vodu.

Výška tryskající vody bude vyšší, pokud odstraníte část „I“. Pokud chcete nejvyšší možnou výšku tryskající vody, nainstalujte variantu „1: A+G/H“.

Jak často je třeba čistit čerpadlo?

Čerpadlo by mělo být vyčištěno každé 2 až 3 týdny, v závislosti na čistotě vody. Pokud budete mít vodu více znečištěnou, čerpadlo se může snadněji ucpat. V tomto případě je třeba ho čistit častěji.