

# Multisport 3, Multisport 5, Multisport 7

CZ - Stojan na sportovní pomůcky - návod

EN - Sports storage rack - manual



Tipy:

1. Řezný povrch trubky je ostrý. Nedotýkejte se povrchu řezu.
2. Před instalací zkontrolujte všechny díly podle seznamu dílů a ověřte, zda jsou díly kompletní. Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na poskytovatele služeb.
3. Sestavte výrobek ve správném pořadí podle pokynů v této příručce.



Tips:

1. The cut surface of the tube is sharp. Don't touch the cut surface!
2. Before installation, check all parts according to the parts list and verify whether the parts are complete. Contact the service provider if you have any questions.
3. Assemble the product in the correct order as instructed in this manual.

## Seznam součástek 7553-1 Part list: Multisport 3

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(L)	(M)
Upper bracket	Bottom bracket	Bottom frame (with necking)	Bottom frame (without necking)	Storage frame (with necking)	Storage frame (without necking)	Bend frame	Adjustable foot pads	M6-25 screw	M6-16 screw	Nut	Iron Plate
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X3	X4	X6	X1	X1	X2


## Seznam součástek 7554-1 Part list: Multisport 5

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(L)	(M)
Upper bracket	Bottom bracket	Bottom frame (with necking)	Bottom frame (without necking)	Storage frame (with necking)	Storage frame (without necking)	Bend frame	Adjustable foot pads	M6-25 screw	M6-16 screw	Nut	Iron Plate
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X5	X4	X6	X1	X1	X2


## Seznam součástek 7555-1 Part list: Multisport 7

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
Upper bracket	Bottom bracket	Bottom frame (with necking)	Bottom frame (without necking)	Storage frame (with necking)	Storage frame (without necking)	Bend frame	Adjustable foot pads	M6-25 screw	M6-16 screw	M6-10 screw	Nut	Iron Plate
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X7	X4	X6	X1	X2	X1	X2


## 7553-1 Multisport 3

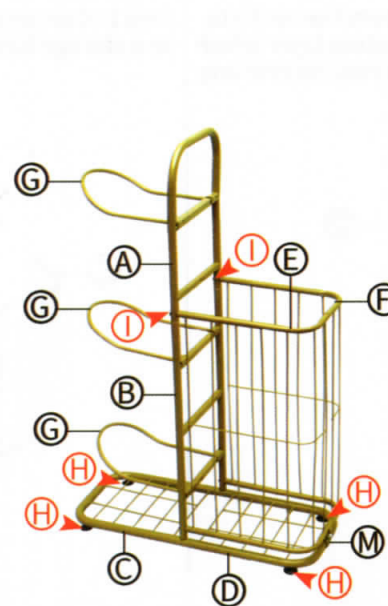

## 7554-1 Multisport 5

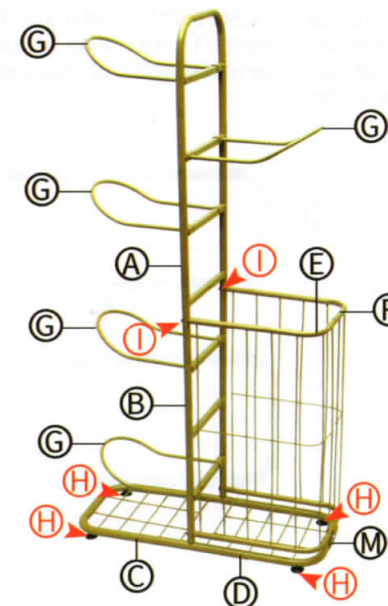


## 7555-1 Multisport 7

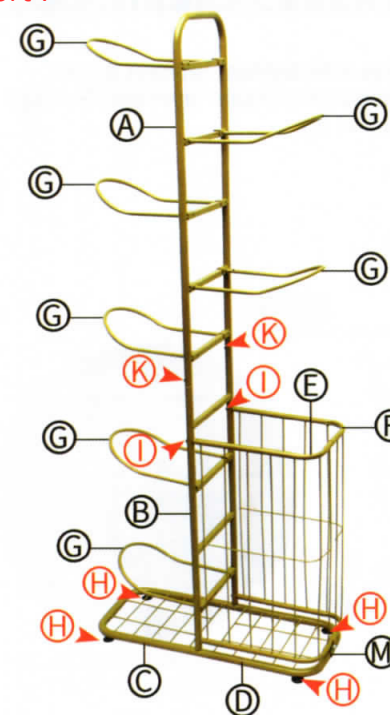

Krok 1: Spojte spodní rám (C) se spodním rámem (D), abyste vytvořili spodní vrstvu. U některých produktů je již tento krok hotový.


Step 1: Connect Bottom Frame (C) with Bottom Frame (D) to be a bottom layer. (There is also finished bottom layer which donot need the installation of this step. You may receive any one of them.)

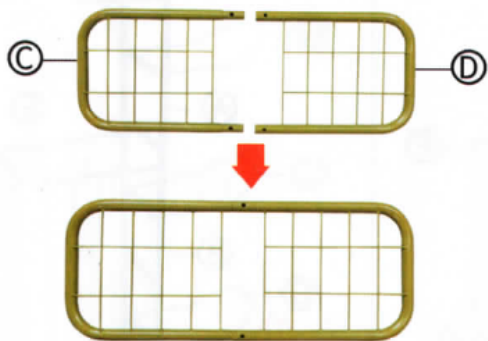

spodní rám /bottom layer

Krok 2: Spojte úložný rám (E) a úložný rám (F) tak, aby vznikl úložný koš.


Step 2 : Connect Storage frame (E) and Storage frame (F) to be a storage basket.

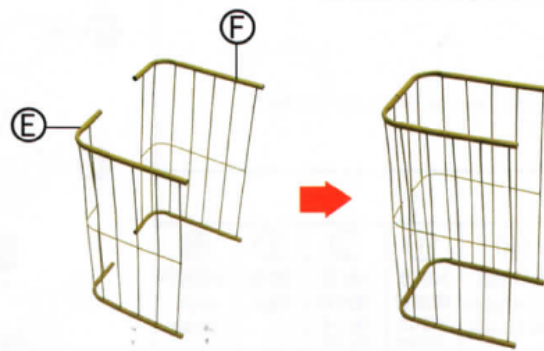

úložný koš storage basket

Krok 3: Upevněte 4 ks nastavitelných podložek (H) na spodní rám. Smontujte stojný držák (B) se spodním rámem šrouby (I).

Step 3 : Fix 4pcs of Adjustable foot pads (H) on the Bottom layer. Fix Bottom bracket (B) with Bottom layer by screws (I).

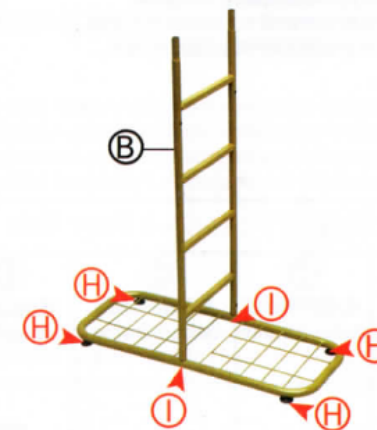

Krok 4: Spojte úložný koš se spodním držákem (B) šrouby (I). Upevněte železnou desku mezi spodní vrstvu a úložný koš šrouby (J) a maticí (L).


Step 4 : Fix Storage basket with Bottom bracket (B) by screws (I). Fix Iron plate between Bottom layer and Storage basket by screws (J) and Nut (L).



The installation of Iron plate:

Krok 5: Spojte stojný držák (A) se stojným držákem (B) šrouby (K).

Step 5 : Fix Upper bracket (A) with Bottom bracket (B) by screws (K).

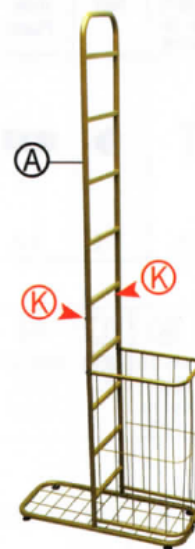

Krok 6: Nasadíte 3,5 nebo 7 ks ohýbaného rámu (G) na trubky, jak ukazuje obrázek. Poté je instalace dokončena.

Step 6 : Put 7pcs of Bend frame (G) onto the tubes as picture shows. Then the installation is finished.

